


## DESCRIPCIÓN:

El Sistema Integral para Anclaje de Revestimientos en Fachadas, está diseñado para fijar mecánicamente piezas de revestimiento de piedra, mármol, granito, cerámica, piedra artificial, etc. Cuando las mismas ya están colocadas y tienen problemas de adherencia.

El sistema de fijación consta de un tamiz de malla fina de acero inox. **Teais Fij-T**, armaduras ranuradas de acero inoxidable **Teais Fij-AR**, una resina resistente de fijación **Teais Fij-FR** y **Lastois Roca** un material especial para tapar las pequeñas perforaciones que se realizan en el revestimiento.


## MODO DE APLICACIÓN:

1. Realización de perforaciones con broca de 6mm teniendo en cuenta que según el grosor y el tamaño de las piedras y las características del soporte se puede requerir distinto número de fijaciones por piedra.

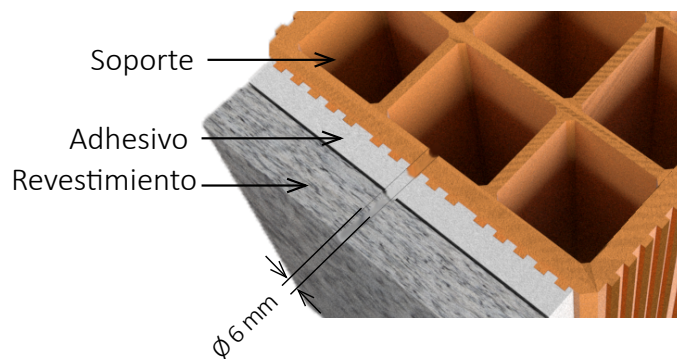


2. Realización de la segunda perforación de 7 mm con una profundidad de 5 mm

3. Eliminar el polvo mediante soplado en profundidad.

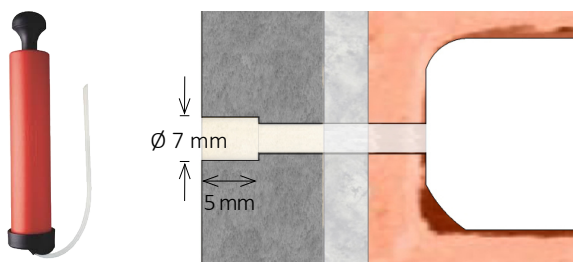


4. Colocar el tamiz en la punta de la cánula de la masilla. Introducir en la perforación e inyectar resina **Teais Fij-FR** hasta llenar el tamiz.

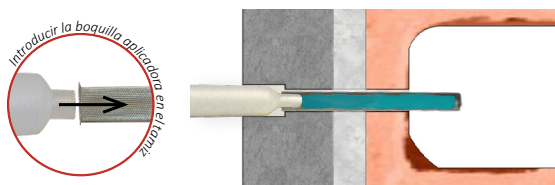


La resina no debe llegar hasta la segunda perforación ya que esta quedará libre para colocar la masilla de relleno que disimula el agujero.

5. Insertar el refuerzo ranurado en el tamiz.

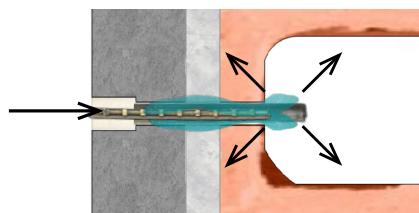


6. Terminar con el sellado de la cabeza de la fijación mediante **Lastois Roca** del color adecuado, para disimular la colocación de la fijación.

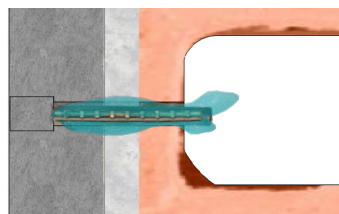


## CANTIDAD DE FIJACIONES RECOMENDADA:


La cantidad de fijaciones por pieza está determinada por las dimensiones del revestimiento.




Hasta 20x20 cm  
1ud. por pieza




Hasta 30x30 cm  
2uds. por pieza




Hasta 30x50 cm  
2uds. por pieza

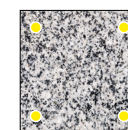


Hasta 50x50 cm  
4uds. por pieza

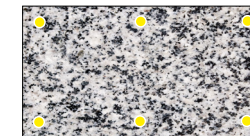

Hasta 50x80 cm  
6uds. por pieza

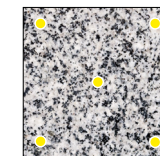

Hasta 60x60 cm  
5uds. por pieza

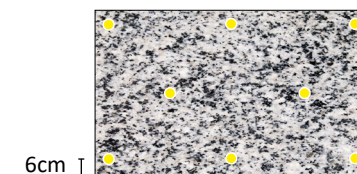

6cm | 6cm  
Hasta 60x100 cm  
8uds. por pieza


### Nota:

No se recomienda colocar las fijaciones a una distancia menor de 6 cm del borde de la pieza.

## Sistema Fácil y Seguro

## Fijaciones Invisibles e Impermeables

# SISTEMA **TEAIS FIJ**

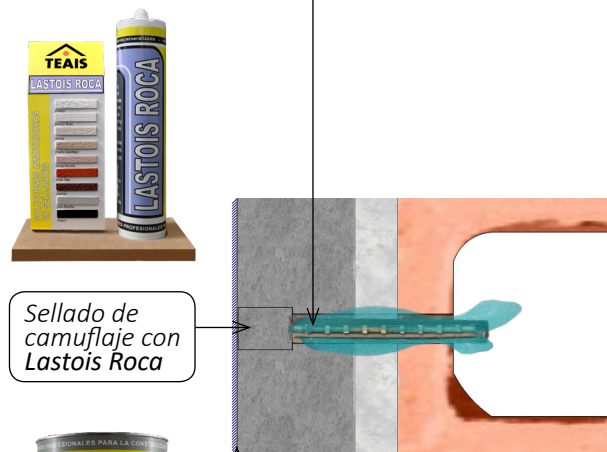

## PROCEDIMIENTO PARA FIJAR PIEZAS, SELLAR JUNTAS E HIDROFUGAR :

Si además de fijar el revestimiento es necesario impermeabilizar los paramentos, se recomienda proceder de la siguiente forma:

1. Colocar fijaciones necesarias según el tamaño de las piezas.
2. Abrir juntas entre las losas mediante disco diamantado, con el ancho de la hoja del disco y una profundidad mínima de 10mm.
3. Lavado de la superficie mediante hidrolimpiadora, en caso de manchas de polución o verdín, aplicar antes una mano o dos de **Lipis** en las zonas contaminadas.
4. Una vez esté bien seca la pared, sellar las juntas mediante **Lastois Roca**.
5. Una vez seco el sellado aplicar una mano de **Repais** mediante un pulverizador apropiado, realizando una prueba previa para comprobar que los resultados son los esperados .


*En Teais disponemos de un Departamento Técnico que puede asesorarle de forma gratuita sobre diversos problemas de construcción, reformas, etc.*

*Consúltenos a través de: [tecnico@teais.es](mailto:tecnico@teais.es)*



[www.teais.es](http://www.teais.es)

## SISTEMA INTEGRAL DE ANCLAJE PARA REVESTIMIENTOS APLACADOS EN REHABILITACIÓN DE FACHADAS

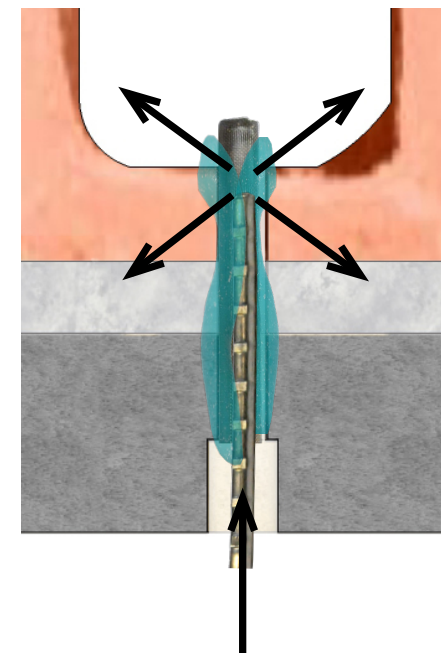

**FÁCIL - SEGURO - INVISIBLE IMPERMEABLE**

## SISTEMA **TEAIS FIJ**



[www.teais.es](http://www.teais.es)

**Soluciones Profesionales para  
Construcción e Industria**